



BAUCE
1970

MVC SERIES

WE INTRODUCE A NEW WORLD OF THROUGH FEED SETTING OUT

BOVINE LEATHER:

MVC-4S VERSUS E-POWER
MVC-4S VERSUS DR E-POWER
MVC-4S VERSUS RCE E-POWER

SMALL LEATHER:

MVC-4S VERSUS E-POWER 1800
MVC-4S VERSUS RCE E-POWER 1800

MVC SERIES

IT **MACCHINA PER METTERE AL VENTO E SPREMERE IN CONTINUO CON 3 DIVERSE MODALITÀ:**

Fianco-fianco | culatto-testa | pelli mezzine

La nuova messa a vento in continuo è stata realizzata grazie ad un'esperienza di oltre 45 anni nel settore messa a vento in continuo e spremitrici.

Questa macchina consente di ottenere un prodotto qualitativamente superiore a quello derivante dall'utilizzo dei sistemi tradizionali. Le numerose prove comparative effettuate hanno dimostrato la superiorità della MVC-4 relativamente all'incremento della superficie e alla qualità di asciugatura.

Le innovazioni tecniche sono le seguenti:



NUOVO DESIGN

Caratterizzato da un gruppo di cilindri a lame con diametro più grande per una maggiore apertura



MOTORI PIÙ POTENTI

I due motori dei cilindri a lame sono più potenti




3 PASSAGGI

Possibilità di effettuare tre passaggi della pelle sotto i cilindri a lame



MVC-4S VERSUS E-POWER MVC-4S VERSUS DR E-POWER MVC-4S VERSUS RCE E-POWER

VERSUS TECHNOLOGY

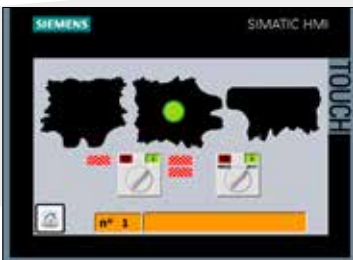

MODALITÀ FIANCO-FIANCO, CULATTO-TESTA, MEZZINE

Questa funzione permette di selezionare le tre modalità di lavoro

MODALIDAD LADO-LADO, CULATA-CABEZA, HOJAS

Esta función permite seleccionar las tres modalidades de trabajo




MEMORIE RICETTE

Tramite questa funzione la macchina si autoregola dopo aver inserito la prima ricetta

MEMORIA RECETAS

Mediante esta función la máquina se autorregula después de insertar la primera receta

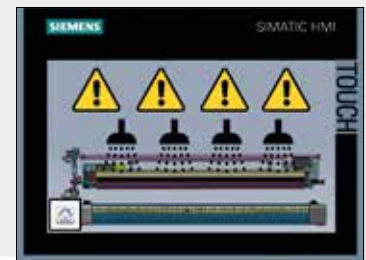

LAVAGGIO CILINDRI A LAME

Questa funzione permette di lavare automaticamente i cilindri a lame ad ogni cambio colore

LAVADO CILINDROS DE CUCHILLAS

Esta función permite lavar automáticamente los cilindros de cuchillas en cada cambio de color

ES MÁQUINA DE ESCRURIDO Y REPASADO EN CONTINUO CON 3 DIFERENTES MODALIDADES:

Falda-falda | culata-cabeza | hojas

La nueva máquina de escurrir y repasar en continuo nace gracias a una experiencia de más de 45 años en el sector del escurrir y repasar en continuo y del escurrir. Esta máquina permite obtener un producto de calidad superior al que se obtiene con el uso de sistemas tradicionales. Las numerosas pruebas de comprobación realizadas han demostrado la superioridad de la MVC-4 en relación con el aumento de la superficie y la calidad del secado.

Las innovaciones técnicas son las siguientes:




NUEVO DISEÑO

Caracterizado por un grupo de cilindros de cuchillas con mayor diámetro para una mejor apertura



MOTORES MÁS POTENTES

Los dos motores de los cilindros de cuchillas son más potentes




3 PASADAS

Posibilidad de realizar tres pasadas de la piel bajo los cilindros de cuchillas



MVC-4S VERSUS E-POWER

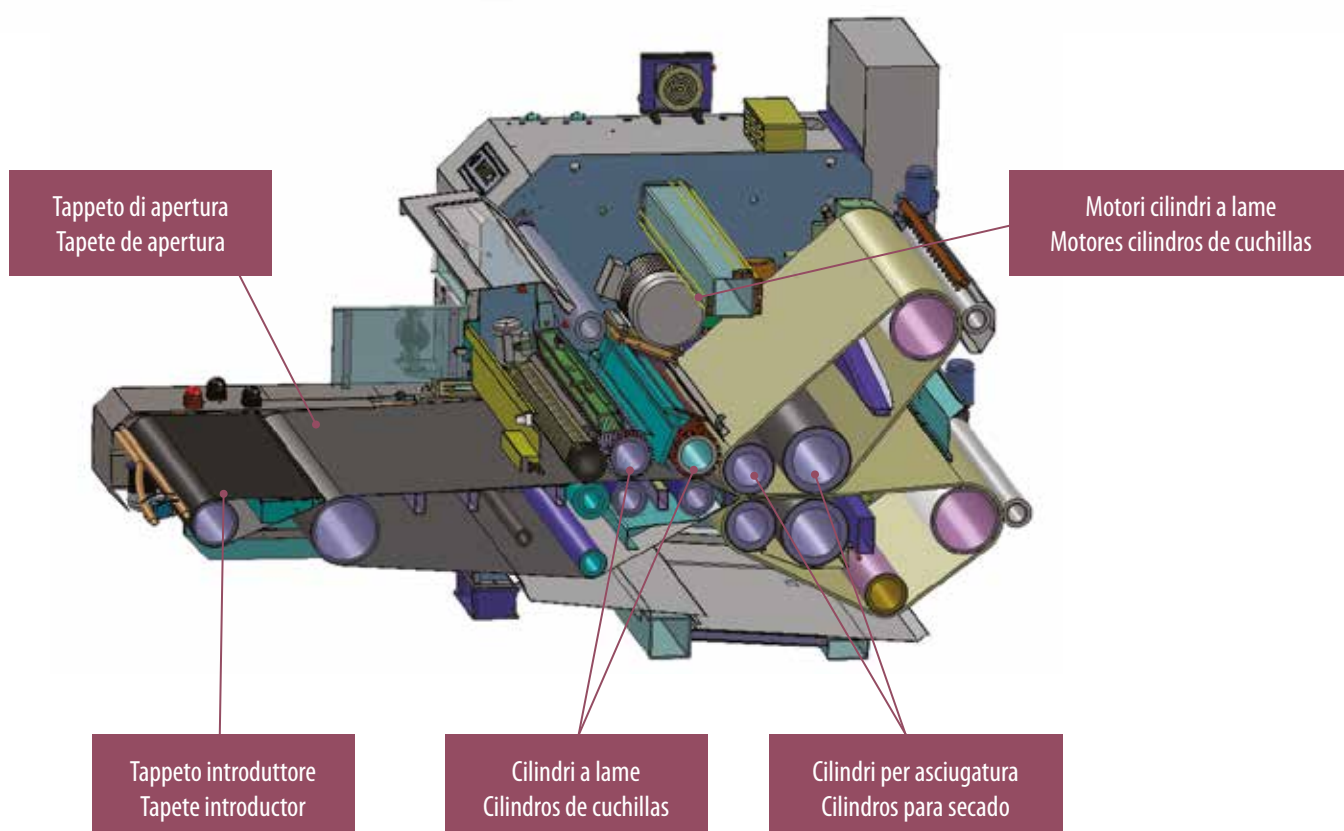







FUNZIONE DI REGOLAZIONE SPESSORI

Questa funzione regola lo spessore delle pelli e la velocità di rotazione dei cilindri a lame da 500-1500 rpm

FUNCIÓN DE REGULACIÓN ESPEORES

Esta función regula el espesor de las pieles y la velocidad de rotación de los cilindros de cuchillas de 500-1500 rpm

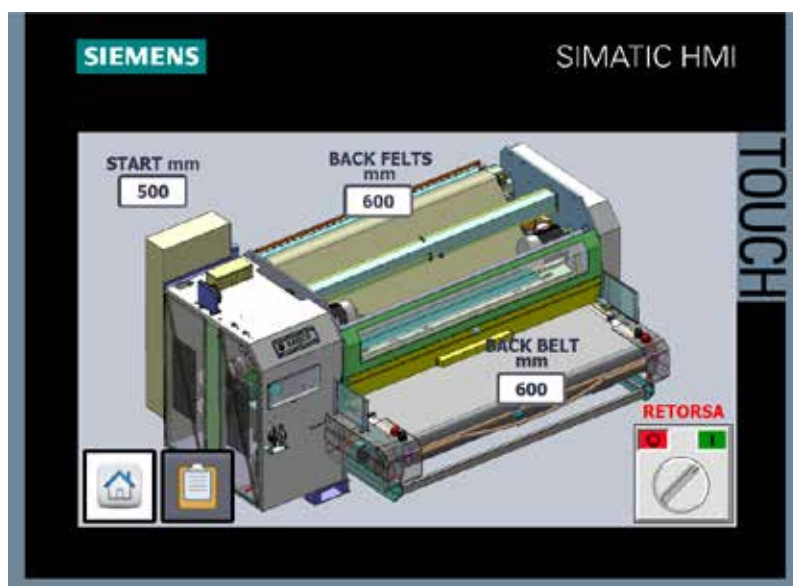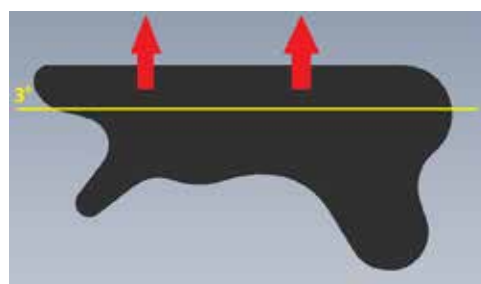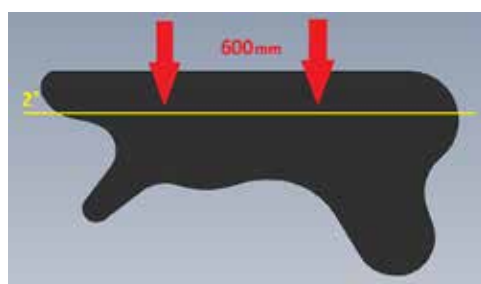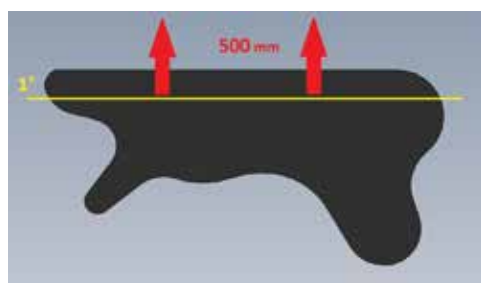


MODALITÀ RETORSA TRE PASSAGGI

Questa funzione permette di fare tre passaggi sulla parte più rugosa della pelle

MODO DE REPASADO CON TRES PASADAS

Esta función permite hacer tres pasadas en la parte más rugosa de la piel

MVC-4S VERSUS DR E-POWER

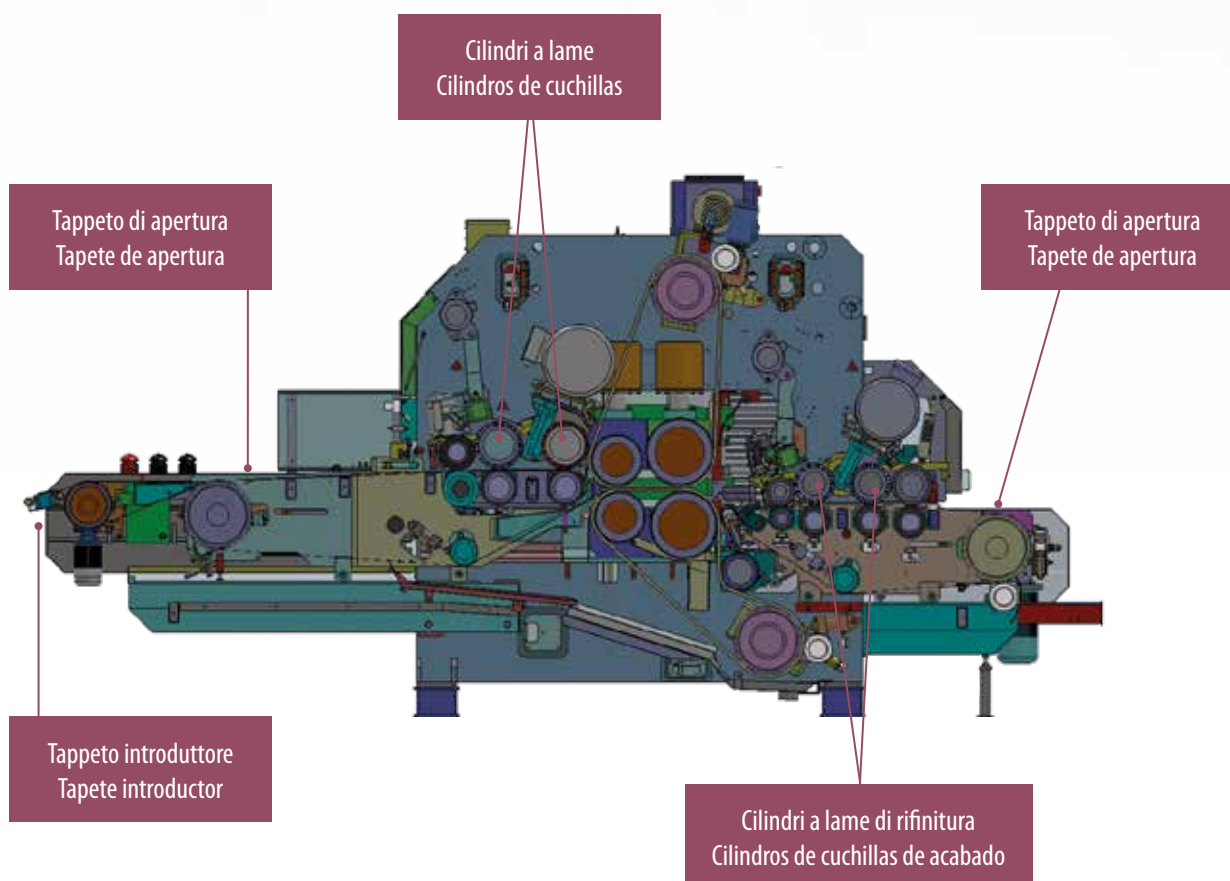



FUNZIONE CILINDRI A LAME

Questa funzione permette di impostare gli spessori della pelle

FUNCIÓN CILINDROS DE CUCHILLAS


Esta función permite configurar los espesores de la piel

FUNZIONE VELOCITÀ

Questa funzione permette di impostare le velocità di lavoro dei tappeti e del feltro, aumentando l'apertura della pelle grazie alla differenza di velocità tra entrata ed uscita

FUNCIÓN VELOCIDAD

Esta función permite configurar las velocidades de trabajo de los tapetes y del fieltro, aumentando la apertura de la piel gracias a la diferencia de velocidad entre entrada y salida

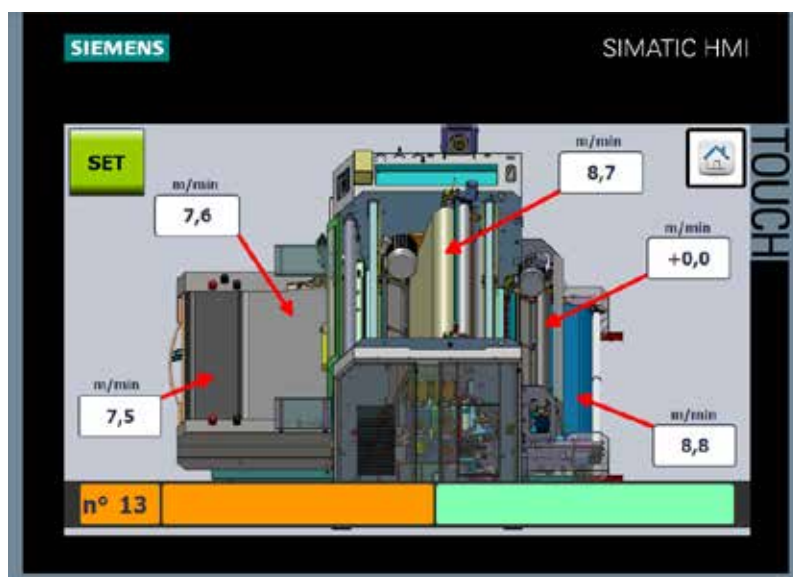

MVC-4S VERSUS RCE E-POWER



IT Una tecnica innovativa:

R.C.E.

Rullo riscaldato a temperatura variabile per pelli conciate al cromo o al vegetale, migliora la qualità del fiore e migliora l'apertura della ruga della pelle

ES Una técnica innovadora:

R.C.E.

Rodillo calentado a temperatura variable para pieles curtidas en cromo o en vegetal, mejora la calidad de la flor y mejora la apertura de la arruga de la piel

Cilindri a lame
Cilindros de cuchillas


Centralina olio diatermico
Centralita aceite diatérmico

Cilindro riscaldato
Cilindro calentado

Tappeto di apertura
Tapete de apertura

Tappeto introduttore
Tapete introductor

Tappeto estrazione
Tapete de extracción

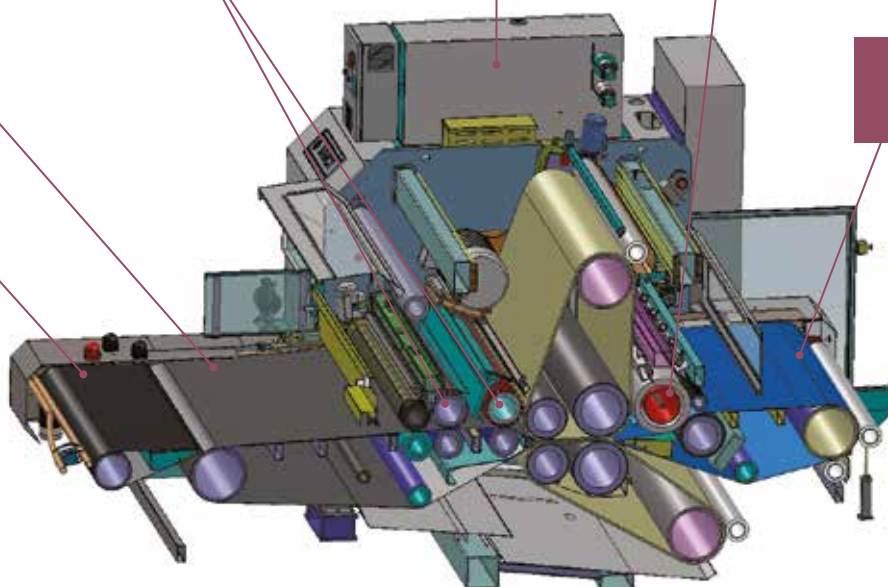

UPGRADE YOUR LEATHER



CILINDRO RISCALDATO Ø350


Questo cilindro riscaldato tramite centralina ad olio diatermico può essere configurato con varie finiture per ottenere differenti effetti sul fiore della pelle

CILINDRO CALENTADO Ø350

Este cilindro calentado mediante centralita de aceite diatérmico puede ser configurado con varios acabados para obtener diferentes efectos en la flor de la piel

OPZIONI CILINDRO RISCALDATO:


OPCIONES CILINDRO CALENTADO:

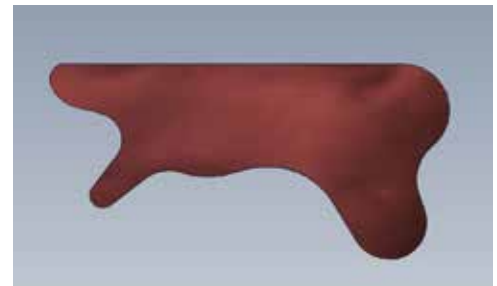

CILINDRO RISCALDATO LUCIDO
CILINDRO CALENTADO ABRILLANTADO



CILINDRO RISCALDATO SATINATO
CILINDRO CALENTADO SATINADO

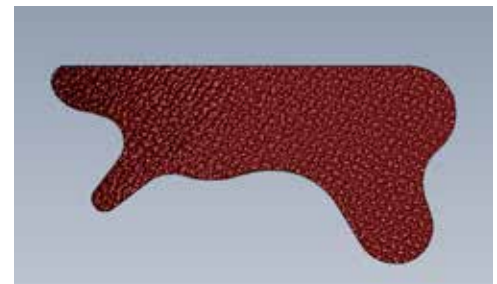


CILINDRO RISCALDATO STAMPATO
CILINDRO CALENTADO GRABADO

FUNZIONE REGOLAZIONE TEMPERATURA

Il cilindro viene riscaldato tramite pannello touch-screen

FUNCIÓN REGULACIÓN TEMPERATURA

El cilindro se calienta a través de un panel de pantalla táctil

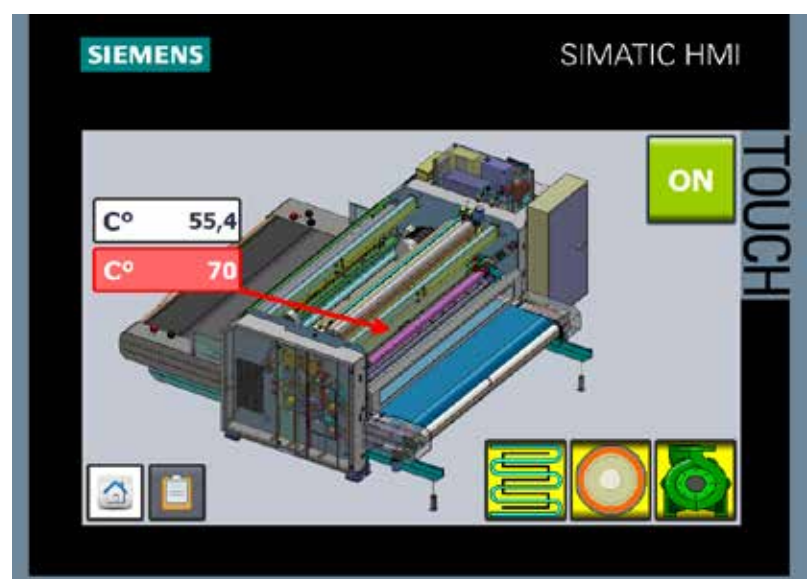

MVC SERIES 1800

IT **MACCHINA PER METTERE AL VENTO E SPREMERE IN CONTINUO**

Studiata per lavorare pelli di vitelli, ovo-caprine e di piccole taglie.

L'innovazione tecnica della versione RCE:



R.C.E.

Rullo riscaldato a temperatura variabile per pelli conciate al cromo o al vegetale, migliora la qualità del ore e migliore l'apertura della ruga della pelle



VERSUS TECHNOLOGY




FUNZIONE REGOLAZIONE SPESSORI

Questa funzione regola lo spessore delle pelli e la velocità di rotazione dei cilindri a lame da 500-1500 rpm

FUNCIÓN REGULACIÓN ESPESORES

Esta función regula el espesor de las pieles y la velocidad de rotación de los cilindros de cuchillas de 500-1500 rpm

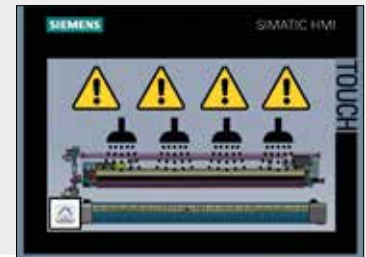

LAVAGGIO CILINDRI A LAME

Questa funzione permette di lavare automaticamente i cilindri a lame ad ogni cambio colore

LAVADO CILINDROS DE CUCHILLAS

Esta función permite lavar automáticamente los cilindros de cuchillas con cada cambio de color



MEMORIE RICETTE

Tramite questa funzione la macchina si autoregola dopo aver inserito la prima ricetta

MEMORIA RECETAS

Mediante esta función la máquina se autorregula después de haber introducido la primera receta



REGOLAZIONE CILINDRO RISCALDATO

REGULACIÓN CILINDRO CALENTADO

ES

MÁQUINA DE ESCURRIR Y REPASAR EN CONTINUO

Diseñada para trabajar pieles de ternera, ovino-caprinas y de tallas pequeñas.

La innovación técnica de la versión RCE:



R.C.E.

Rodillo calentado a temperatura variable para pieles curtidas en cromo o en vegetal, mejora la calidad de la flor y mejora la apertura de la arruga de la piel

MVC-4S VERSUS E-POWER 1800





IT **NUOVA MESSA A VENTO IN CONTINUO**



ASCIUGATURA SEMPLIFICATA

ES **NUEVA MÁQUINA DE ESCURRIR Y REPASAR EN CONTINUO**




ESCURRIDO SIMPLIFICADO

Cilindri a lame
Cilindros de cuchillas

Tappeto di apertura
Tapete de apertura

Feltri asciugatura
Filtros secado

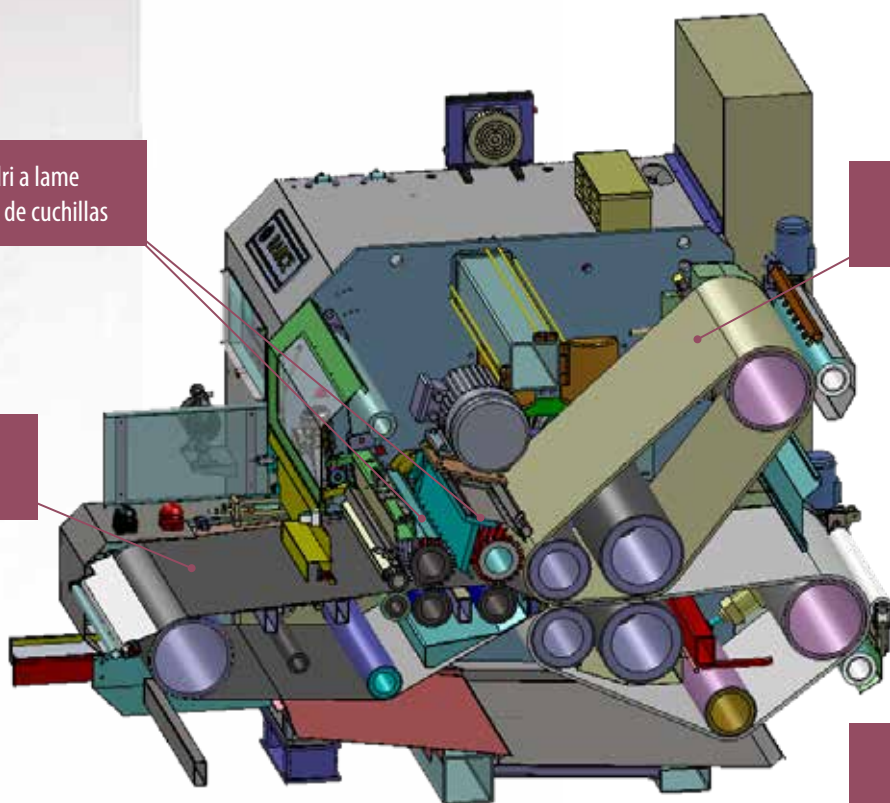

Versione Standard
Versión Estándar

MVC-4S VERSUS RCE E-POWER 1800



IT **NUOVA MESSA A VENTO IN CONTINUO**



ASCIUGATURA SEMPLIFICATA

ES **NUEVA MÁQUINA DE ESCURRIR Y REPASAR EN CONTINUO**




ESCURRIDO SIMPLIFICADO

UPGRADE YOUR LEATHERS

OPZIONI CILINDRO RISCALDATO:

OPCIONES CILINDRO CALENTADO:

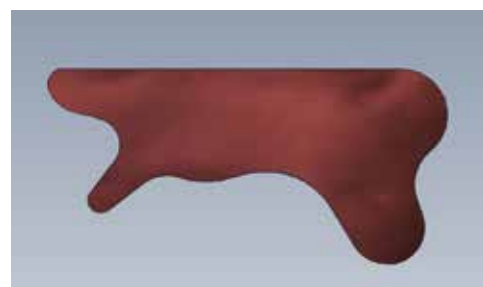


CILINDRO RISCALDATO LUCIDO

CILINDRO CALENTADO ABRILLANTADO



CILINDRO RISCALDATO SATINATO

CILINDRO CALENTADO SATINATO

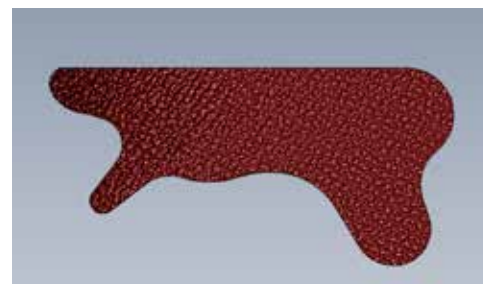

CILINDRO RISCALDATO STAMPATO

CILINDRO CALENTADO GRABADO



Cilindri a lame
Cilindros de cuchillas


Centralina olio diatermico
Centralita aceite diatérmico

Cilindro riscaldato
Cilindro calentado

Tappeto estrazione
Tapete de extracción

Tappeto di apertura
Tapete de apertura


Con rullo riscaldato
Con rodillo calentado

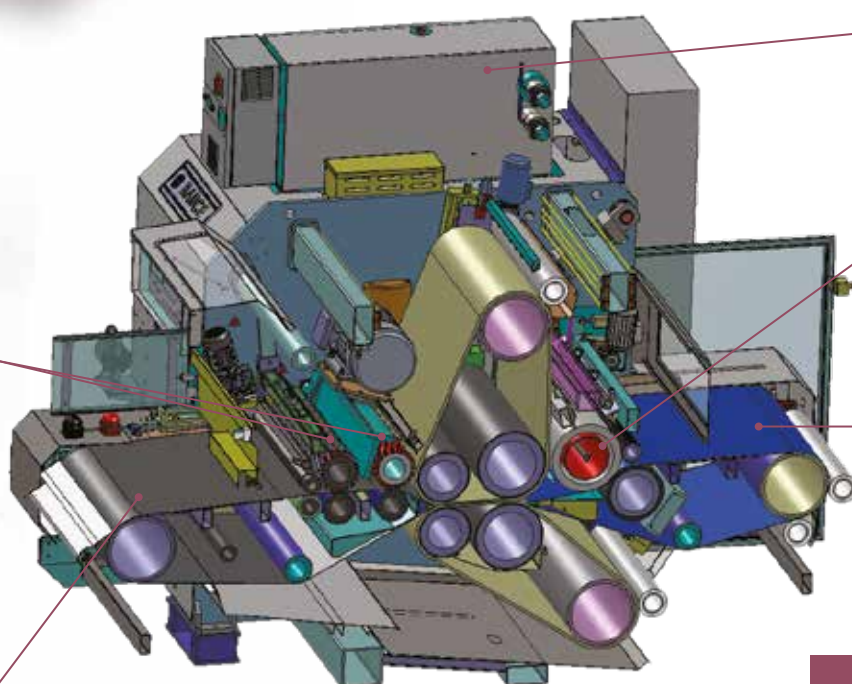

MVC SERIES

		BOVINE LEATHER							
		MVC-4S VERSUS E-POWER				MVC-4S VERSUS DR E-POWER			
DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS		Pelli bovine Pieles bovinas				Pelli bovine Pieles bovinas			
LARGHEZZA UTILE / ANCHO ÚTIL	mm	2500	3100	3300	3500	2500	3100	3300	3500
VELOCITÀ / VELOCIDAD	m/min	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17
POTENZA / POTENCIA	kW	59	59	59	59	87	87	87	87
PRESSIONE / PRESIÓN	bar	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75
TEMPERATURA MAX / TEMPERATURA MÁX	°C	-	-	-	-	-	-	-	-
OLIO DIATERMICO / ACEITE DIATÉRMICO	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-
OLIO / ACEITE	Kg	60	60	60	60	90	90	90	90
AL. PNEUMATICA / AL. NEUMÁTICA	bar	6	6	6	6	6	6	6	6
CONSUMO ARIA / CONSUMO DE AIRE	Lt/m	0,1	0,1	0,1	0,1	150	200	250	300
AL. ACQUA / AL. AGUA	bar	2	2	2	2	2	2	2	2
CONSUMO ACQUA / CONSUMO DE AGUA	Lt/m	81	86	88	90	81	86	88	90
PROFONDITÀ / PROFUNDIDAD	mm	4360	4360	4360	4360	5100	5100	5100	5100
ALTEZZA / ALTURA	mm	2480	2480	2480	2480	2670	2670	2670	2670
LARGHEZZA / ANCHO	mm	4420	5020	5220	5420	4390	4990	5190	5390
PESO NETTO TOT. / PESO NETO TOT.	Kg	12500	15500	17000	17500	16700	20900	22300	23700
PESO TOT. IMBALLO / PESO TOT. EMBALAJE	Kg	12600	15600	17100	17600	16800	21000	22400	23800
VOLUME IMBALLO / VOLUMEN EMBALAJE	m³	24	26	27	28	24	26	27	28

				SMALL LEATHER					
MVC-4S VERSUS RCE E-POWER				MVC-4S VERSUS E-POWER 1800			MVC-4S VERSUS RCE E-POWER 1800		
Pelli bovine Pieles bovinas				Pelli piccole Pieles pequeñas			Pelli piccole Pieles pequeñas		
2500	3100	3300	3500	1800	2000	2200	1800	2000	2200
5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17	5/17
104	104	104	104	40	40	40	78	78	78
65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75	65 / 75
130	130	130	130	-	-	-	130	130	130
80	97	103	110	-	-	-	60	65	72
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
150	200	250	300	0,1	0,1	0,1	110	120	130
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81	86	88	90	50	50	50	50	50	50
5360	5360	5360	5360	3850	3850	3850	3850	3850	3850
2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
4390	4990	5190	5390	3840	4040	4240	3840	4040	4240
18500	21000	21800	22500	9500	10500	11500	12500	13900	15300
18600	21100	21900	22600	9600	10600	11600	12600	14000	15400
24	26	27	28	18	19	20	18	19	20

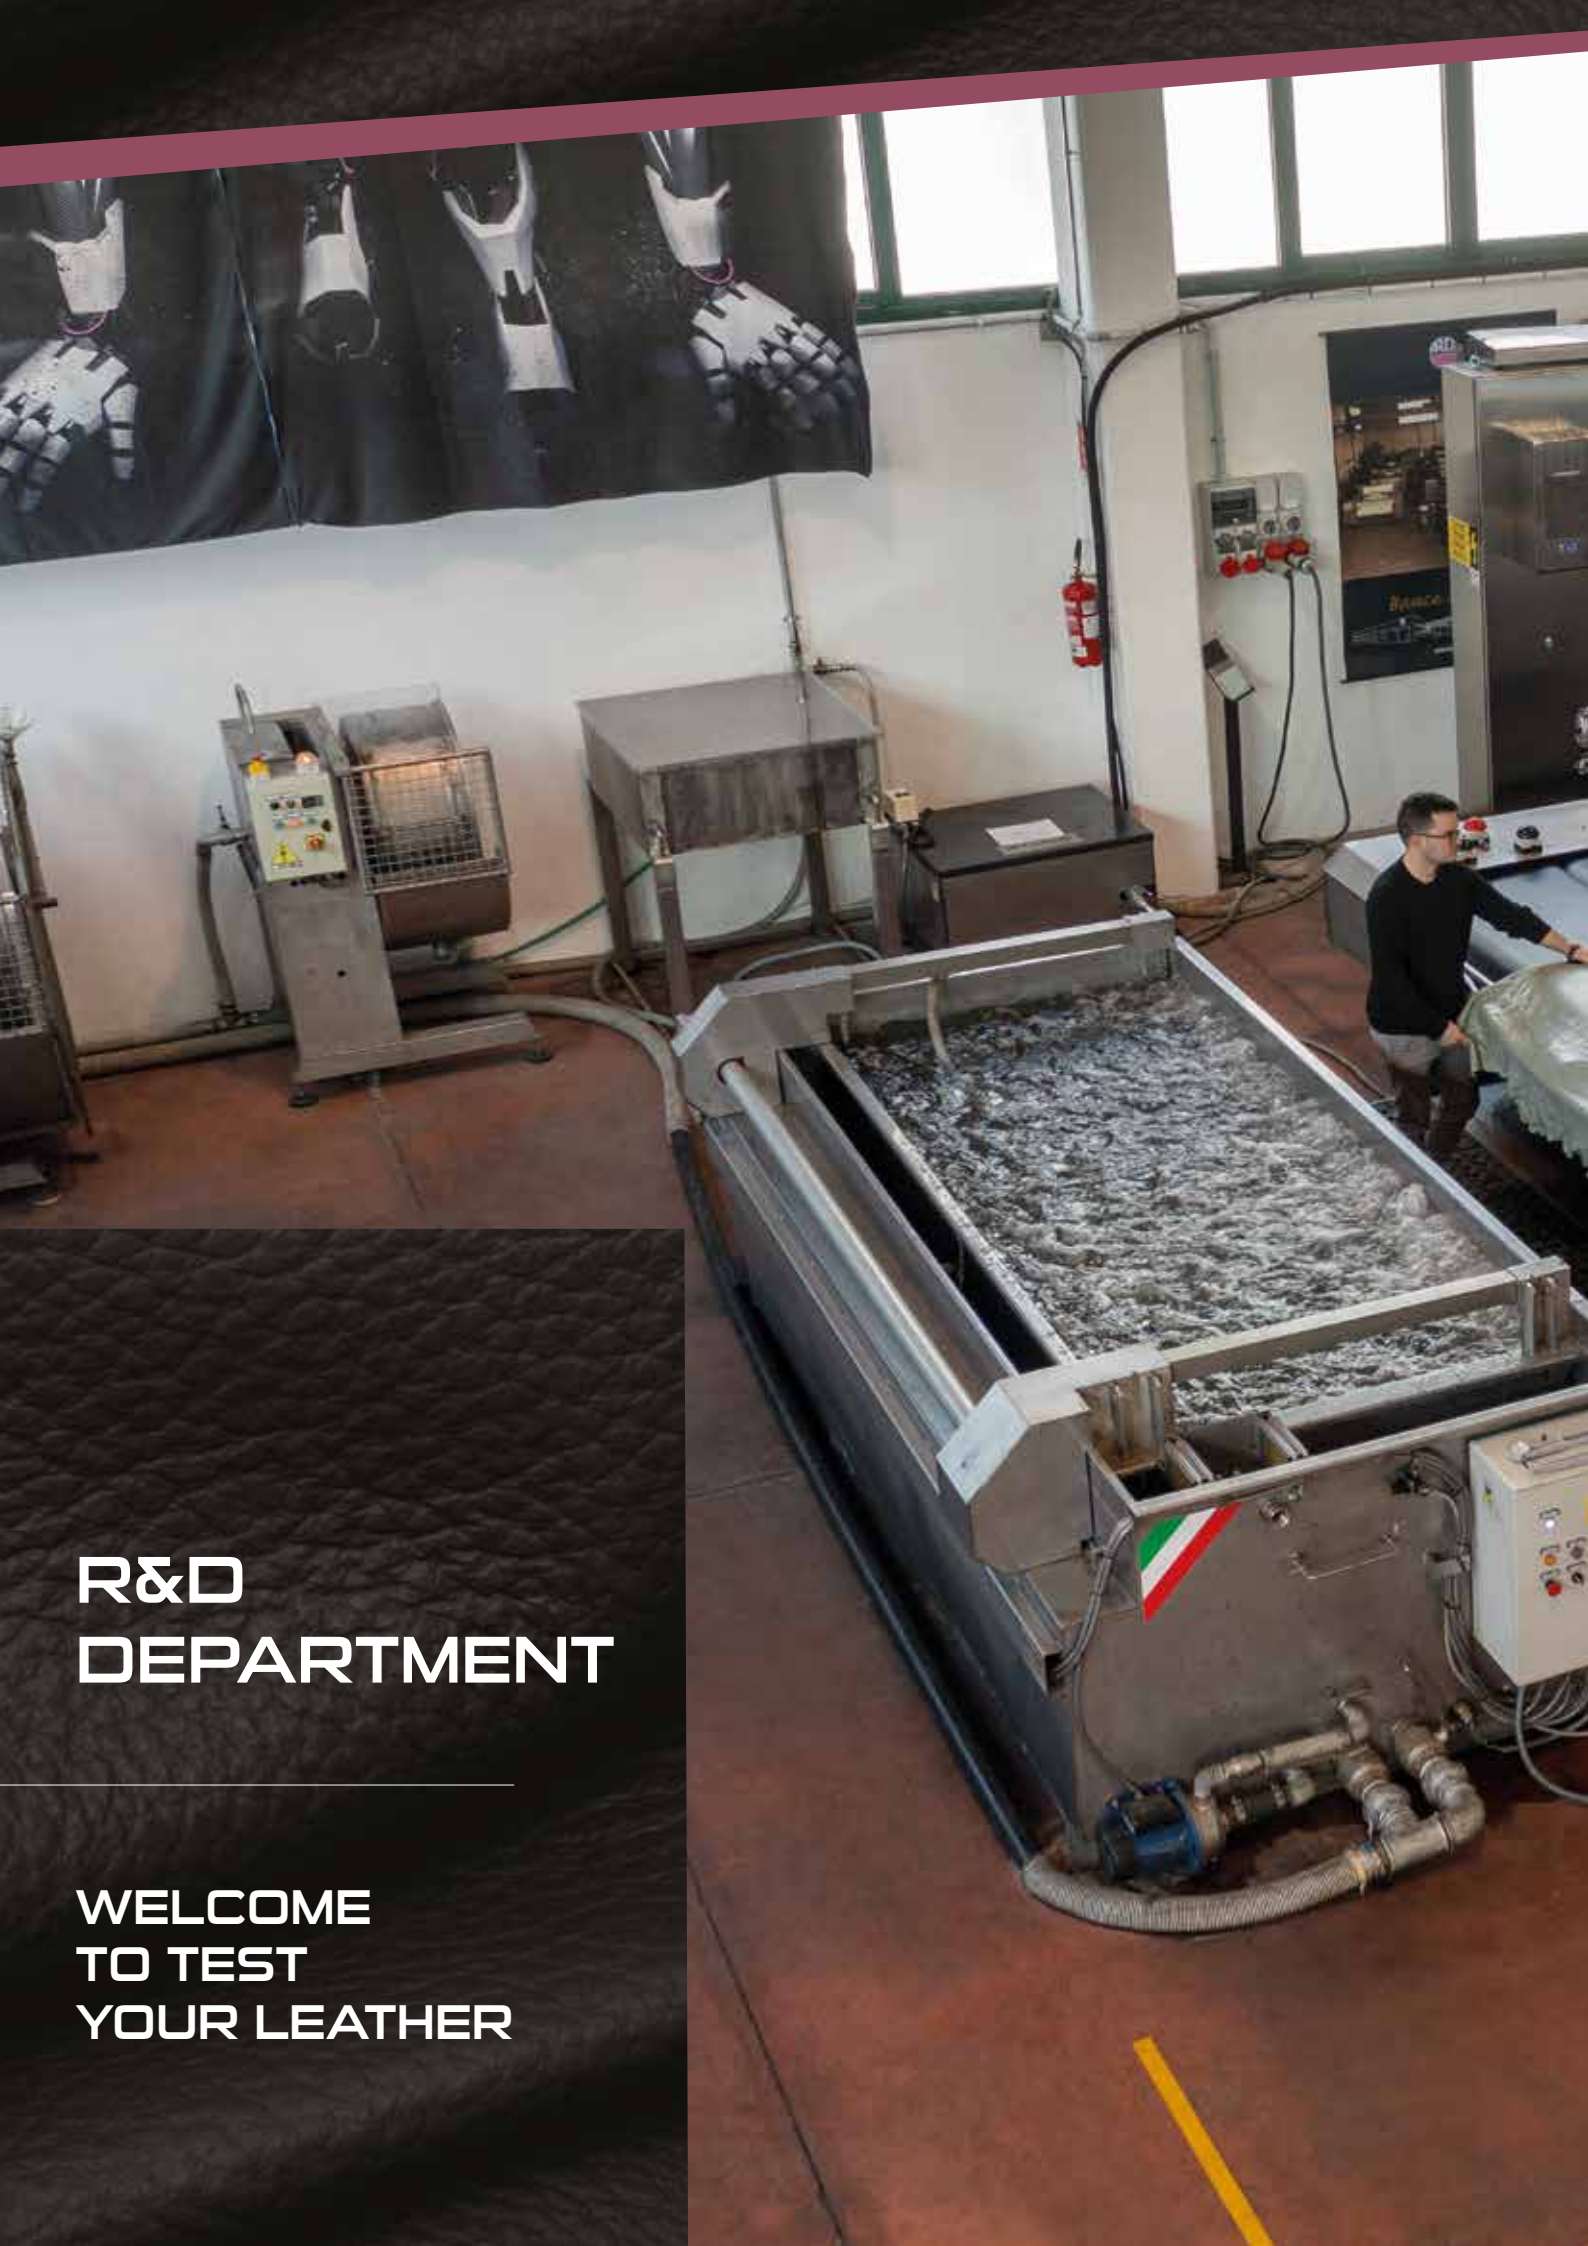

R&D DEPARTMENT

WELCOME
TO TEST
YOUR LEATHER





BAUCE TRI.MA SRL

Head office:

Via del lavoro 27, 36070 Trissino VI ITALY



Tel. +39 0445 490740

Fax +39 0445 490068



info-line@bauce.com

www.bauce.com

Operating Unit:

Via Arzignano 33, 36070 Trissino VI ITALY

R&D Department:

Via dell'artigianato 20, 36070 Trissino VI ITALY

Bauce do Brasil

Endereço: Av. Bom Jardim, 1777, Ivoti - RS BRASIL

Tel.: +555135560555



BAUCE
1970